

Sušička prádla

TKF 8461 AGC

Návod k obsluze

Blomberg®

Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

Vážený zákazníku,

doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit.

Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.







Tento návod

- Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním.
- Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku.
- A hlavně dodržujte pokyny, zejména ty bezpečnostní.
- Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití.
- Kromě toho si přečtěte také ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem.


Tento návod je určen pro více modelů.

Symbole a jejich popisy

Tento návod k obsluze obsahuje následující symboly:

-  Důležité bezpečnostní informace. Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek.
-  Varování; Varování před elektrickou energií.
-  Varování; Varování před rizikem vzniku požáru.
-  Varování; Varování před horkými povrchy.
-  Přečtěte si všechny pokyny.
-  Užitečné informace. Důležité informace nebo užitečné uživatelské tipy.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní informace	4
Obecná bezpečnostní opatření	4
Předpokládané použití spotřebiče	5
Bezpečnost dětí	5
2. Instalace	6
Vhodné místo pro instalaci	6
Odstranění transportních bezpečnostních prvků	6
Vestavba spotřebiče	6
Montáž na pračku	6
Připojení k odpadu	7
Zapojení do elektrické sítě	7
První použití spotřebiče	8
Likvidace obalů	8
Přeprava spotřebiče	8
Likvidace vašeho starého spotřebiče	8
Technické údaje	8
3. Příprava k sušení	9
Tipy pro úsporu energie	9
Prádlo vhodné k sušení v sušičce	9
Prádlo nevhodné k sušení v sušičce	9
Příprava prádla pro sušení	10
Správné zatížení sušičky	10
Plnění	11
4. Výběr programu a ovládání vaší sušičky	12
Ovládací panel	12
Příprava spotřebiče	13
Volba programu	13
Hlavní programy	13
Doplňkové programy	13
Tabulka volby programů a spotřeby	15
Pomocné funkce	16
Změna nastavení kontrastu	16
Varovné kontrolky	16
Odložené spuštění	16
Průběh programu	17
Změna programu po jeho spuštění	17
Přidávání/vyjímání prádla při pozastavení programu	18
Dětský zámek	18
Zrušení programu	18
Konec programu	18
5. Program Sušení v košíku	19
Ukládání prádla do košíku	20
6. Údržba a čištění	21
Filtr na textilní vlákna / Vnitřní povrch dvířek	21
Čištění senzorů	21
Vypuštění nádrže na vodu	22
Čištění filtru kondenzátoru	22
7. Doporučená řešení případných problémů	24

1 Důležité bezpečnostní informace

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které vám pomohou se chránit před riziky osobního poranění nebo škodami na majetku. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek ukončení platnosti záruky i dalších závazků výrobce.

Obecná bezpečnostní opatření

- Spotřebič nikdy nestavte na koberec. V opačném případě by nedostatečné proudění vzduchu pod spotřebičem mohlo způsobit přehřátí elektrických součástí. Toto by následně způsobilo problémy s vaším spotřebičem.
- Pokud má spotřebič poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, kontaktujte autorizovaný servis, který provede opravu.
- Spotřebič nezapojte během instalace, údržby a opravy. Tyto úkony by měl vždy provádět autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody způsobené úkony provedenými nepovolanými osobami.
- Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem odpovídající hodnoty uvedené na štítku s technickými údaji.
- Spotřebič může být provozován při teplotách mezi +5 °C až +35 °C. V případě, že provozní podmínky neodpovídají tomuto rozsahu, může to mít nepříznivý vliv na provoz spotřebiče a v krajním případě může dojít k poškození vašeho spotřebiče.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádná elektrická zařízení.
- Vývod vzduchu nepřipojte ke komínu používanému k odvodu výfukových plynů ze zařízení používajících jako palivo plyn apod.
- Musíte zajistit dostatečnou ventilaci, abyste předešli hromadění plynů v případě jeho úniku ze zařízení provozovaných na jiný typ paliva, a dále zamezte výskytu otevřeného ohně, aby nedošlo k efektu předčasného zapálení v případě úniku těchto plynů.
- Před, i po každém sušení vyčistěte filtr sušičky.
- Nikdy sušičku nepouštějte bez nainstalovaného filtru.
- Nedopusťte, aby se kolem výfukových otvorů a přilehlých míst hromadila vlákna, prach a nečistoty.
- Po instalaci spotřebiče musí být zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.
- K připojení sušičky ke zdroji energie nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky, abyste se nevystavovali riziku úrazu elektrickým proudem.
- Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Pokud není kompatibilní s vaší zásuvkou, nechte kvalifikovaného elektrikáře původní zásuvku vyměnit za vhodnější.
- V sušičce nesušte vyčištěné nebo vyprané předměty obsahující palivový plyn/naftu, přípravky pro chemické čištění a jiné hořlavé nebo výbušné směsi, včetně předmětů kontaminovaných nebo znečištěných těmito látkami, protože by se uvolňovaly hořlavé nebo výbušné výpary.
- V sušičce nesušte chemicky čištěné oděvy.
- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- Prádlo znečištěné jedlým olejem, acetonem, alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a odstraňovačem parafínu a podobně, musíte před vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším množstvím detergentu.
- V sušičce nesušte přikrývky ani polštáře plněné kaučukovou pěnou (latexovou pěnou), koupací čepice, voděodolné textilie, materiály s pryžovou výztuží a gumové podložky.
- Nepoužívejte změkčovače tkanin ani žádné antistatické prostředky, pokud to není přímo doporučeno jejich výrobcem.
- Tento spotřebič musí být uzemněný. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože otevírá cestu elektrickému proudu svým nízkým odporem v případě poruchy nebo selhání. Napájecí kabel tohoto spotřebiče je vybavený vodičem i zemnicí zástrčkou, která umožňuje uzemnění spotřebiče. Tato zástrčka musí být instalována odpovídajícím způsobem a zapojena do uzemněné zásuvky v souladu s místními právními nařízeními a normami.
- Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámkem, za posuvné nebo otočné dveře, které mohou udeřit do spotřebiče.
- Spotřebič neinstalujte ani neponechávejte v místech, kde bude vystaven venkovním podmínkám.
- V žádném případě nikdy neupravujte a nijak nezasahujte do ovládacích prvků spotřebiče.
- Spotřebič nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte jeho náhradní díly, a to i přestože to umíte, pokud to není výslovně doporučeno v návodu k obsluze nebo v servisním manuálu.
- Vnitřní a výfukovou trubici spotřebiče musí pravidelně čistit kvalifikovaný servisní technik.
- Nesprávně uzemněný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti,

nechte si připojení spotřebiče zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem, nebo autorizovaným servisním technikem.

- Během otáčení bubnu do sušičky nesahejte.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od zdroje energie.
- Spotřebič nikdy nemyjte vodou! Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před čištěním vždy odpojte spotřebič od zdroje energie.
- Zástrčky se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama. Kabel nikdy neodpojujte jeho taháním za vodič, vždy uchopte pouze zástrčku. Pokud je napájecí kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte!
- Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami! Můžete tak ohrozit nejen svůj život ale i životy ostatních.
- V případě poruch, které nelze odstranit podle instrukcí uvedených v bezpečnostních pokynech: Spotřebič vypněte, odpojte od zdroje energie a kontaktujte technika autorizovaného servisu.
- Sušičku nezastavujte před ukončením cyklu sušení. Pokud je to nutné, rychle vyndejte veškeré prádlo a rozložte ho na vhodném místě, aby vychladlo.
- Před vyřazením nebo likvidací spotřebiče odmontujte dveře sušičky.
- Poslední krok cyklu sušení (chladnutí) probíhá bez zahřívání, aby bylo dosaženo teploty, která prádlo nepoškodí. Pokud otevřete dveře sušičky před dokončením tohoto cyklu, může dojít k úniku horké páry ze sušičky.
- Změkčovače tkanin a podobné produkty používejte pouze podle instrukcí výrobce.
- Spodní prádlo, které obsahuje drátěné kostice, byste neměli sušit v sušičce. V případě uvolnění kostice během sušení může dojít k poškození sušičky.
- Před vložením do sušičky zkontrolujte, zda jste v prádle nenechali zapalovače, mince, kovové předměty, jehly apod.
- Pokud sušičku nepoužíváte nebo po ukončení sušení a vyjmutí prádla spotřebič vypněte tlačítkem Zap/Vyp. Dokud je rozsvícený indikátor Zap/Vyp (napájení), nechte dvířka sušičky zavřená.

- Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly o použití spotřebiče instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Bezpečnost dětí

- Elektrická zařízení jsou pro děti nebezpečná. Děti udržujte během chodu spotřebiče mimo jeho dosah. Nenechávejte děti se spotřebičem jakkoliv manipulovat.
- Obalový materiál může být potenciálně nebezpečný pro děti. Udržujte proto obalový materiál mimo dosah dětí nebo ho zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci odpadu.
- Nenechávejte děti si na spotřebič sedat/šplhat nebo do něj lézt.
- Před opuštěním místnosti, ve které je spotřebič umístěný, zavřete dvířka plnicího otvoru.

Předpokládané použití spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Neměl by být používán k jiným účelům.
- Sušičku používejte pouze k sušení oděvů, které to umožňují - jsou označeny odpovídajícím symbolem.
- Sušte pouze předměty uvedené v tomto návodu.

2. Instalace

Instalaci vašeho spotřebiče zajistí váš nejbližší autorizovaný servis.

i Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.

⚠ Instalace a elektrická zapojení výrobku musí provést pracovník autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

⚠ Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

Vhodné místo pro instalaci

- Spotřebič postavte na místo, kde bude stát na stabilním a rovném povrchu.
- Spotřebič používejte v dobře větrané, bezprašné místnosti.
- Neblokujte větrací otvory v přední a spodní části spotřebiče kobercem s dlouhým vlasem, nebo dřevěným obložením.
- Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámek, za posuvné dveře nebo dveře, které by mohly narážet do sušičky.
- Po instalaci by měl spotřebič zůstat na místě, kde byl instalován. Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že se jeho zadní stěna ničeho nedotýká (kohoutku, zásuvky apod.). Proto pečlivě zvolte místo instalace spotřebiče, na kterém spotřebič již zůstane.


⚠ Spotřebič nestavte na napájecí kabel.

- Od bočních stěn jiného nábytku nechte alespoň 1,5 cm volného prostoru.

Odstranění transportních bezpečnostních prvků

⚠ Před prvním použitím nezapomeňte odstranit bezpečnostní prvky.

1. Otevřete dvířka.
2. Uvnitř bubnu se nachází nylonový sáček obsahující polystyrén. Sáček přidržte v místě označeném XX.
3. Zatažením směrem k sobě jej odstraňte.

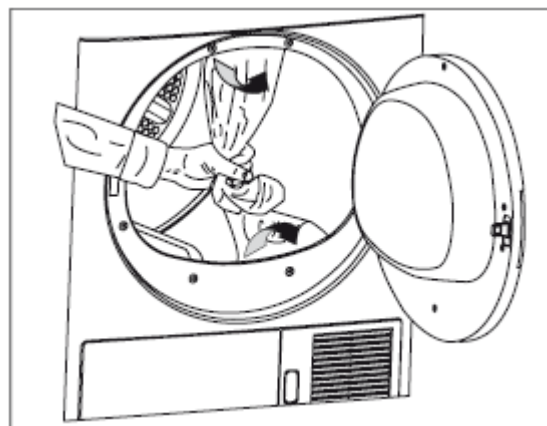

⚠ Ujistěte se, že v bubnu sušičky nezůstala žádná část bezpečnostních prvků (nylonový sáček s polystyrenem apod.).

Vestavba spotřebiče

- Aby bylo možné vestavět tento spotřebič pod pracovní desku, nebo do skříňky, je třeba dokoupit speciální montážní díl (díl číslo 2973600100), který nahrazuje horní rám spotřebiče. Montáž svěřte do rukou autorizovanému servisnímu technikovi. Vestavěné zařízení nesmí být používáno bez horního montážního dílu.
- Při instalaci spotřebiče pod pracovní desku nebo do skříňky, je potřeba nechat odstup alespoň 3 cm mezi zadní částí spotřebiče a zadní stěnou skříňky.



Montáž na pračku

- V případě montáže sušičky na pračku použijte mezi spotřebiče spojovací díl s označením 2977200100 (bílý) nebo 2977200400 (šedý). Montáž musí být provedena technikem autorizovaného servisu.
- Spotřebič postavte na pevnou podlahu. V případě jeho instalace na pračku může přibližná hmotnost obou spotřebičů, jsou-li naplněné, dosáhnout až 180 kg. Proto musí být podlahu dostatečně pevná, aby tuto hmotnost unesla!

Připojení k odpadu

U modelů vybavených kondenzátorem se během sušení hromadí ve sběrné nádrži voda. Po každém sušení musíte vodu z nádrže vylít.

Nahromaděnou vodu můžete vylít přímo pomocí vypouštěcí hadice dodané spolu se spotřebičem, místo, abyste pravidelně vyprazdňovali sběrnou nádrž.

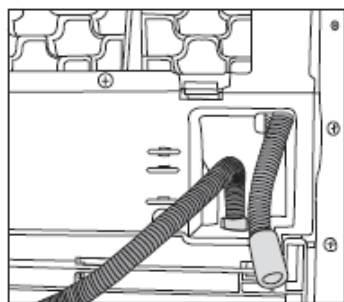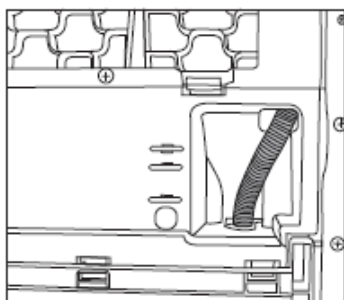

Připojení vypouštěcí hadice

1. Hadici vytáhněte za její konec ze spotřebiče a odpojte ji od místa, kde je ve spotřebiči připojena. K jejímu vytahování nepoužívejte žádné nástroje.
2. Jeden konec vypouštěcí hadice dodávané se spotřebičem připojte do spojovacího bodu, odkud jste v předchozím kroku odpojili hadici spotřebiče.
3. Druhý konec vypouštěcí hadice připojte přímo do odpadu nebo do umyvadla.


⚠ U jakéhokoli typu připojení musí být spoj pevně zajištěný. Pokud by se hadice ze spoje během vypouštění vody uvolnila, voda by vám zaplavila místnost.

i Vypouštěcí hadice může být připojená maximálně do výšky 80 cm.

i Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není nikde stlačená nebo zkroucená.

Nastavení nožek

Aby váš spotřebič fungoval co nejtíšeji a bez vibrací, musí stát naprosto rovně. Spotřebič srovnáte pomocí nastavovacích nožek. Nožky otáčejte tak dlouho, až bude spotřebič stát rovně a pevně.

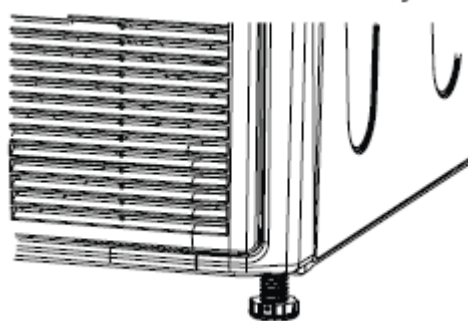

i Nožky nesmíte nikdy zcela vyšroubovat.

Zapojení do elektrické sítě

Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou odpovídající kapacity uvedené na štítku s technickými údaji. Naše společnost neodpovídá za jakékoliv škody způsobené používáním spotřebiče bez řádného uzemnění.

- Zapojení musí odpovídat místním normám.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno přístupná.
- Napětí a povolená pojistka nebo proudový chránič jsou specifikovány na štítku, který se nachází za dvířky sušičky. Pokud je hodnota pojistky nebo jističe nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám nainstaloval 16 A jistič.
- Stanovené napětí musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Pro připojení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.
- Hlavní jistič a spínač musí mít vzdálenost kontaktů nejméně 3 mm.

⚠ Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn pouze kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej, dokud nebude opravený! Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

První použití spotřebiče

- Při přípravě sušičky na první spuštění a před pozváním autorizovaného servisního technika se ujistěte, že místo pro umístění spotřebiče včetně připojení k elektrické síti a odpadu, odpovídá pokynům v tomto návodu.
- Ujistěte se, že připojení sušičky k síti je v souladu s pokyny v odpovídajících kapitolách tohoto návodu.

Likvidace obalů

Obalový materiál může být potenciálně nebezpečný pro děti. Udržujte proto obalový materiál mimo dosah dětí. Obaly vašeho spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Proto je roztřídte a zlikvidujte v souladu s pokyny o recyklaci materiálů. Nevhazujte ho do běžného domovního odpadu.

Přeprava spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od zdroje energie.
2. Odpojte odpadní hadici (pokud ji používáte) a komínové připojení.
3. Před přesunem ze spotřebiče vypusťte vodu.

Likvidace vašeho starého spotřebiče

Váš starý spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Informace o možnostech ekologické likvidace vašeho starého spotřebiče vám poskytne váš autorizovaný prodejce nebo sběrný dvůr zřízený vaším místním úřadem.

Před likvidací spotřebiče odřízněte napájecí kabel, a pokud jsou na dvířkách jakékoliv západky, odstraňte je, aby dětem nehrozilo žádné potenciální nebezpečí.

Technické údaje

Výška (nastavitelná)	84,6 cm
Šířka	59,5 cm
Hloubka	59,8 cm
Maximální kapacita	8 kg
Čistá hmotnost (plastové dveře)	41,5 kg
Napětí	viz štítek
Jmenovitý příkon	
Model	

Štítek se nachází za dvířky sušičky.

3. Příprava k sušení


Tipy pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a úsporně.

- Dbejte, abyste využívali plnou kapacitu sušičky, ale zároveň ji nepřepĺňujte.
- Při praní prádlo odstředujte na nejvyšší otáčky. Tím zkrátíte délku sušení a následně i spotřebu energie.
- Dbejte, abyste sušili stejné typy oděvů společně.
- Výběr programů provádějte podle pokynů v návodu k použití.
- Zkontrolujte, že před i za sušičkou je dostatek volného prostoru, aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Neblokujte mřížku na přední stěně spotřebiče.
- Neotevírejte dvířka sušičky během sušení, pokud to není nezbytně nutné. Pokud dvířka potřebujete nutně otevřít, nenechávejte je otevřené dlouho.
- Během sušení neotevírejte dvířka sušičky, pokud to není nezbytně nutné. Pokud přesto nutně potřebujete otevřít dvířka sušičky, opětovně je zavřete co nejdříve.
- Během sušení k prádlu nepřidávejte další kusy (mokrý).
- Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během sušení, se zachytí ve filtru k tomu určenému. Před i po každém sušení filtr vyčistěte.
- U modelů s kondenzátorem dbejte na pravidelné čištění kondenzátoru alespoň jednou v měsíci nebo po každých 30 cyklech sušení.
- U modelů s odvětráváním dodržujte pravidla připojení ventilačního potrubí, popsána v uživatelském návodu a pamatujte na pravidelné čištění tohoto potrubí.
- Během sušení dobře větrejte místnost, ve které je sušička umístěna.
- U modelů s vnitřním osvětlením dbejte na to, aby byly dveře sušičky zavřené, pokud zařízení nepoužíváte (v případě že je stisknuto tlačítko Zap/Vyp a zařízení je napájeno).

Prádlo vhodné k sušení v sušičce

i Vždy dodržujte doporučení uvedená na oděvních štítcích. V sušičce sušte pouze oděvy, které mají na štítku uvedeno, že jsou vhodné pro sušení v sušičce, a dbejte, abyste zvolili odpovídající program.

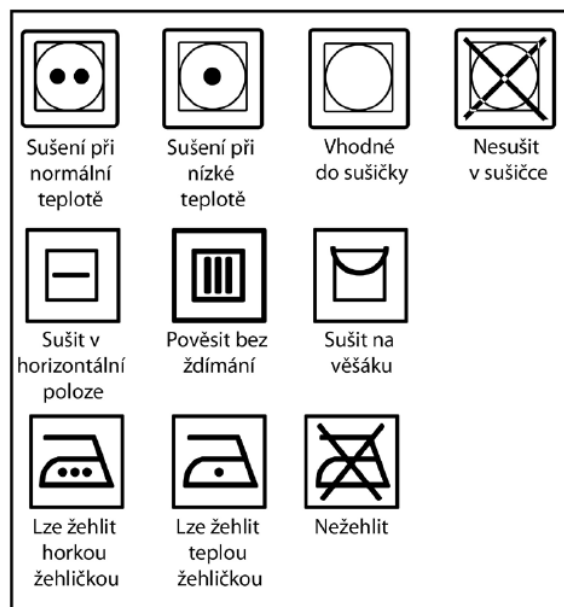

Prádlo nevhodné k sušení v sušičce

Prádlo a položky uvedené níže nejsou vhodné k sušení v sušičce:


- Oděvy s kovovými doplňky, např. páskovými sponami nebo kovovými knoflíky - mohly by sušičku poškodit.
- Vlněné nebo hedvábné oděvy, nylonové punčochy, jemné vyšivané tkaniny a spací pytle.
- Prádlo vyrobené z jemné a drahé tkaniny a také krajkové záclony mohou být pomačkány. Tyto tkaniny proto nesušte v sušičce.
- Výrobky z dutých vláken jako jsou polštáře a deky.
- Prádlo vyrobené z molitanu nebo pryže mohou být v sušičce zdeformovány.
- Prádlo obsahující pryž nesmí být sušeno v sušičce.
- V sušičce nesmí být sušeno prádlo, které je potřísněno benzínem, naftou, olejem a jinými hořlavými nebo výbušnými látkami. Toto platí i v případě, že prádlo bylo předtím vypráno.
- Do sušičky nekládejte příliš mokré prádlo nebo prádlo.
- V sušičce nesmí být sušeno prádlo čištěné, prané nebo potřísněné benzínem, naftou, rozpouštědly, a jinými chemickými, hořlavými nebo výbušnými prostředky. Z takového prádla se v průběhu sušení uvolňují výbušné páry.
- V sušičce nesušte prádlo čištěné chemicky.
- V sušičce nesušte nevyprané špinavé prádlo.
- Prádlo znečištěné jedlým olejem, acetonem, alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a odstraňovačem parafínu a podobně, musíte před vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším množstvím detergentu.


- V sušičce nesušte prádlo ani polštáře vyplněné gumovou pěnou (latexovou pěnou), koupací čepice, impregnované tkaniny a materiály s gumovými výztužemi.
- Nepoužívejte změkčovače tkanin ani žádné antistatické prostředky, pokud to není přímo doporučeno jejich výrobcí.
- Spodní prádlo, které obsahuje drátěné kostice, byste neměli sušit v sušičce. V případě uvolnění kostice během sušení může dojít k poškození sušičky.


Příprava prádla pro sušení


- Veškeré prádlo před jeho vložením do sušičky zkontrolujte, abyste se ujistili, že v kapsách nebo jiných částech nejsou zapalovače, mince, kovové předměty, jehly apod.
- Změkčovače tkanin a podobné prostředky musí být použity v souladu s pokyny výrobce prostředku.
- Prádlo musíte odstředit nejvyšší rychlostí, kterou vaše pračka pro daný program a daný typ prádla umožňuje.
- Po vyprání může být prádlo zamotané. Před vložením prádla do sušičky od sebe jednotlivé kusy oddělte.
- Prádlo rozřídte podle typu a tloušťky. Sušte společně stejný typ prádla. Příklad: jemné kuchyňské utěrky a ubrusy schnou rychleji než silnější osušky.


Správné zatížení sušičky

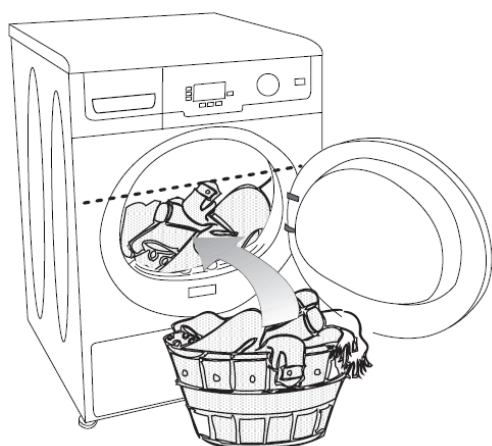

 Prosíme zvažte informace uvedené v „Tabulce programů“. Sušičku naplňte vždy v souladu s maximální kapacitou plnění.

 Nedoporučujeme plnit sušičku víc, než jak je uvedeno. V případě přeplnění sušičky snížíte kvalitu sušení. Navíc můžete poškodit prádlo i sušičku.

 Prádlo je potřeba umístit v sušičce volně, tak aby se nezamotalo.

 Větší prádlo (prostěradla, povlečení, velké ubrusy) se může v průběhu sušení zamotávat. Doporučujeme 1-2 krát v průběhu sušení sušičku zastavit a prádlo rozmotat.

Následující hmotnosti jsou uvedeny jako příklady.



Domácí textil	Přibližná hmotnost (g)
Bavlněné povlečení (na dvojlůžko)	1500
Bavlněné povlečení (na jedno lůžko)	1000
Prostěradla (na dvojlůžko)	500
Prostěradla (na jedno lůžko)	350
Velké ubrusy	700
Malé ubrusy	250
Ubrousky	100
Osušky	700
Ručníky	350
Oděvy	Přibližná hmotnost (g)
Halenky	150
Bavlněné košile	300
Košile	200
Bavlněné šaty	500
Šaty	350
Džíny	700
Kapesníky (10 ks)	100
Trička	125

Plnění

Otevřete dvířka sušičky.


- Prádlo vložte do sušičky volně.
- Dvířka zavřete jejich zatlačením.

⚠ Zkontrolujte, že prádlo neuvízlo ve dvířkách.

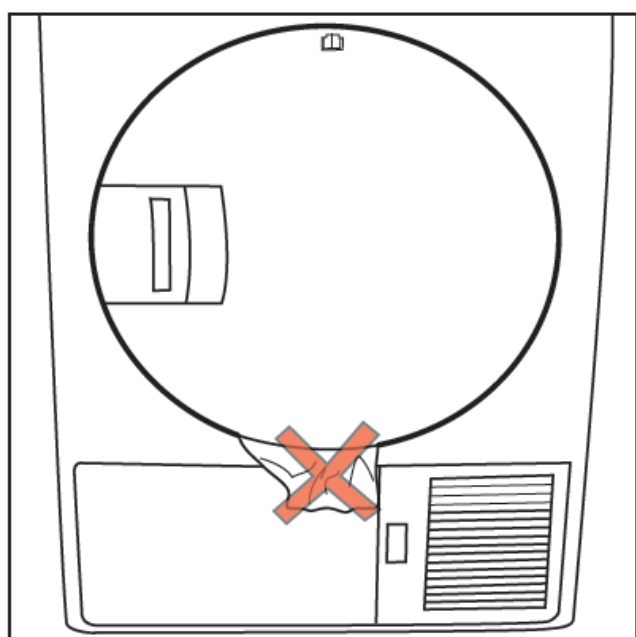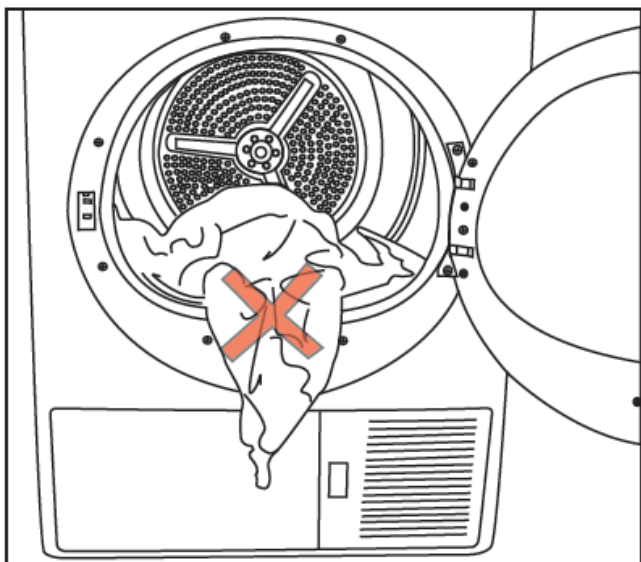

4. Výběr programu a ovládání vaší sušičky

Ovládací panel

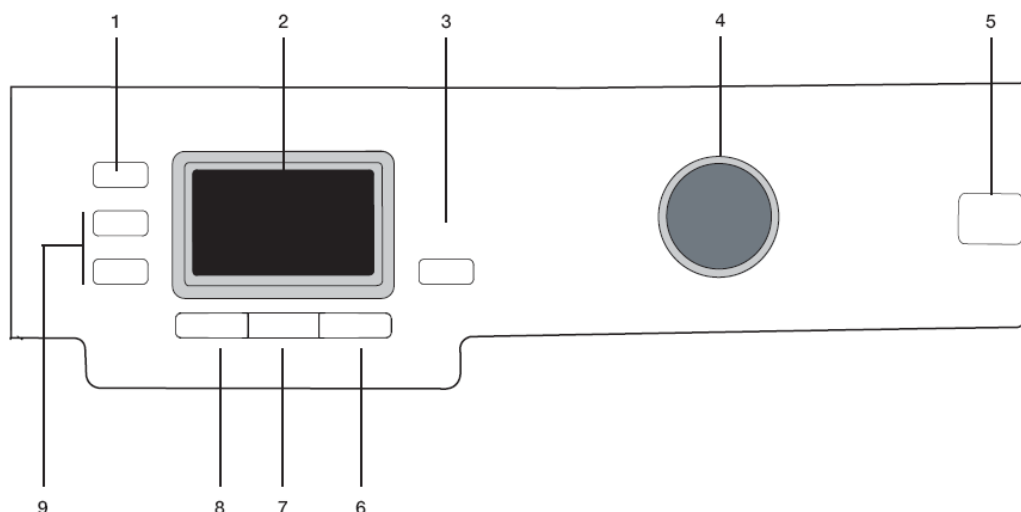

1. Rychlost odstředování při praní*/ Výběr načasovaného programu

Rychlost odstředování používaná k odstředování prádla v pračce / Indikuje čas pro načasované programy.

2. Displej

Zobrazení stavu tohoto spotřebiče.

3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit

Určeno k zapnutí, přerušení a zrušení programu.

4. Volič programu

Určeno k výběru programu.

5. Tlačítko On/Off (Zap/Vyp)

Určeno k zapnutí a vypnutí spotřebiče.

6. Anti-creasing (Ochrana před pomačkáním)

Předchází mačkání prádla po dokončení programu sušičky.

7. Dryness level (Úroveň vysušení)


Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení prádla.

8. Cancel audio warning (Zrušit zvukový signál)

Určeno ke zrušení zvukového upozornění na konci programu.


9. Tlačítka Time delaying (Odložení spuštění)

Určeno k nastavení délky odložení spuštění.

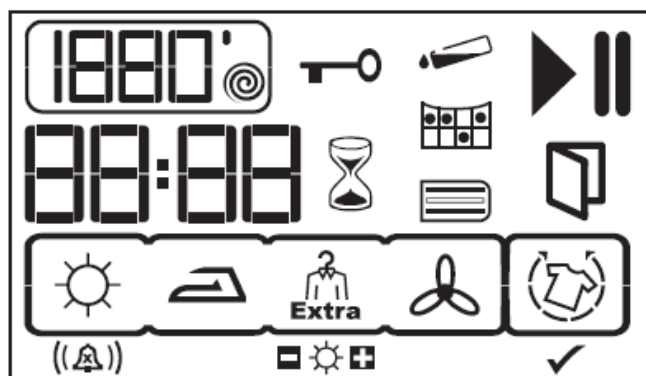

* Rychlost odstředování se používá k přesnějšímu zobrazení zbývajících času. Neovlivňuje provoz spotřebiče.

1880'	*Rychlost odstředování / Načasované programy
▶	Ikona provozu
	Ikona pauzy
🚰	Ikona upozornění na naplnění nádrže na vodu
🧼	Ikona upozornění na nutnost vyčištění filtru
🧺	Ikona upozornění na nutnost vyčištění kondenzátoru
88:88	Indikátor zbývajících času
🔑	Ikona upozornění na aktivovaný dětský zámek
🕒	Režim odložení spuštění
🚪	Ikona upozornění na otevřená dvířka
🔄	Nemačkový režim
((🔔))	Úroveň audio upozornění / Zrušení audio upozornění
☀️	Intenzita sušení
✓	Aktivovaný nemačkový režim

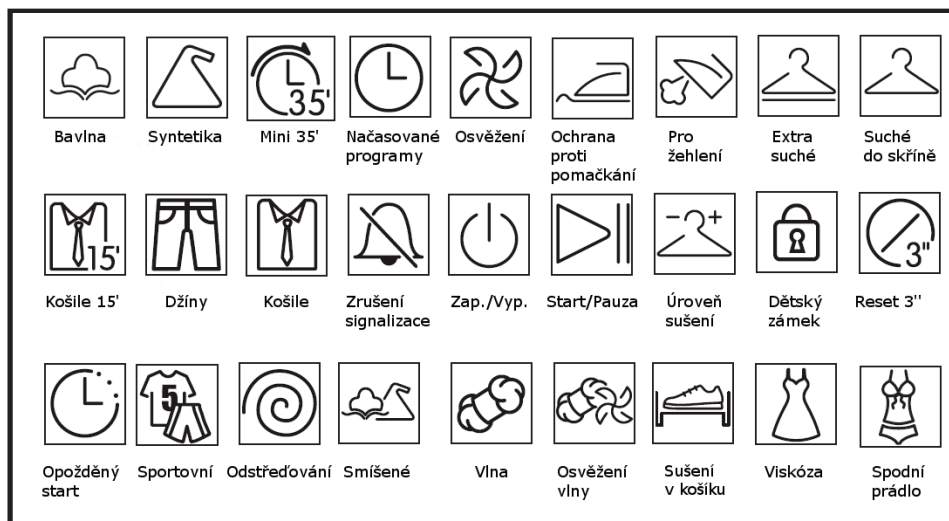

Příprava spotřebiče

1. Sušičku připojte ke zdroji energie.
2. Vložte prádlo do sušičky.
3. Stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“.

i Stisknutím tlačítka „Zap./Vyp.“ nespustíte vybraný program. Ten spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Volba programu

1. Z níže uvedené tabulky obsahující také teplotu sušení ve stupních zvolte odpovídající program.
2. Požadovaný program zvolte voličem programů.

Extra suché	Sušení při vysoké teplotě, pouze pro bavlněné prádlo. Silné a vícevrstvé prádlo (např.: osušky, ložní prádlo, džíny) je vysušeno tak, že před jeho uložením do skříně již není nutné ho žehlit.
Suché do skříně	Běžné prádlo (např.: ubrusy, spodní prádlo) je vysušeno tak, že před jeho uložením do skříně již není nutné ho žehlit.
Pro žehlení	Běžné prádlo (např.: košile, šaty) jsou suché natolik, že je lze rovnou žehlit.

i Další podrobnosti o programech naleznete v tabulce výběru programu.

Hlavní programy

V závislosti na typu prádla jsou k dispozici následující hlavní programy:

- **Bavlna**
Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše odolnější prádlo. Sušení probíhá při vysoké teplotě. Doporučujeme používat pro bavlněné prádlo (jako prostěradla, povlečení, ručníky, župany apod.).

- **Syntetika**
Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše méně odolné prádlo. V porovnání s programem pro bavlnu probíhá sušení při nižší teplotě. Doporučujeme používat pro syntetické prádlo (jako košile, halenky, prádlo ze směsi syntetiky/bavlny apod.).

i V sušičce nesušte záclony a krajky.

Doplňkové programy

Pro speciální případy jsou k dispozici také extra programy.

i Doplnkové programy se mohou lišit v závislosti na modelu vaší sušičky.

- **Mini 35'**

Tento program usuší prádlo odstředěné v pračce na vysokou rychlost. Tento program usuší 2 kg bavlněného prádla (2 košile / 5 triček) za 35 minut.

i Pro dosažení lepších výsledků sušení, by mělo být vaše prádlo vypráno vhodným programem s použitím doporučené rychlosti odstředování.

- **Košile**

Tento program vysuší košile šetrněji a s menším pomačkáním, proto usnadňuje jejich žehlení.

i Po ukončení programu mohou být košile ještě mírně vlhké. Doporučujeme je nenechávat v sušičce.

- **Džíny**

Tento program můžete použít k sušení vašich džínů, odstředěných vysokou rychlostí v pračce.

i Prohlédněte si odpovídající část tabulky programů.

- **Smíšené**

Tento program je určen pro syntetické a bavlněné prádlo, které nepoustí barvy.

- **Sportovní**

Tento program vysuší prádlo vyrobené ze syntetiky, bavlny nebo smíšené tkaniny, označené jako vhodné do sušičky.

- **Sušení v košíku**

Díky koši s policí, který lze umístit do bubnu sušičky, můžete s programem „Sušení v košíku“ sušit textilní produkty, jako jsou kalhoty, sukně a vlněné svetry, stejně jako sportovní obuv, které je možné sušit v sušičce.

i Více informací naleznete v části „Sušení v košíku“.

i Program je možno používat pouze s dodávaným originálním sušícím košem s policí.

- **Košile 15'**

Tento program je možné použít k vysušení 2 košil. Během 30 minut budou košile připravené k žehlení.

- **Spodní prádlo**

Tento program je vhodný pro spodní prádlo ze 100% syntetiky nebo syntetické směsi typu hedvábí (noční košilka, korzet, kalhotky, pyžamo) označené jako vhodné do sušičky.

i Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná a jaká je její výchozí vlhkost.

i Oděvy s vysokým poměrem krajkoviny, závojeviny, kamínků, korálků a výšivek a oděvy s vysokým obsahem hedvábí by neměly být sušeny v sušičce.

i Hedvábné prádlo s podílem bavlny nebo saténového vzhledu může po sušení v tomto programu zůstat ještě vlhké.

- **Viskóza**

Můžete sušit vaše oděvy z viskózy (syntetického hedvábí) označené jako vhodné do sušičky (šaty, košile, spodní prádlo apod.). Pro tento program jsou dále vhodné oděvy ze směsi viskóza/polymer, viskóza/bavlna.

i Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná a jaká je její výchozí vlhkost.

i Nedoporučujeme sušit prádlo s doplňky z krajkoviny, kamínků, s flitry apod.


- **Osvěžení**

Pouhé osvěžení oděvů probíhá 10 minut bez horkého vzduchu. Díky tomuto programu můžete vyvětrat oděvy, které byly delší dobu uloženy ve skříni, a zbavit je tak nepříjemného pachu.

- **Načasované programy**

Abyste dosáhli požadovaného vysušení při nízkých teplotách, můžete si vybrat jeden z načasovaných programů: 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. a 160 min.


Při tomto programu sušička pracuje po nastavenou dobu bez ohledu na teplotu sušení.

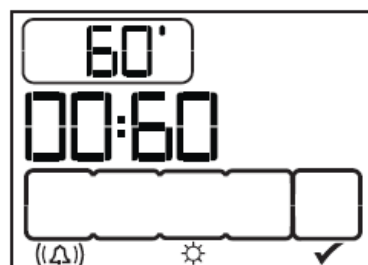





Ukazatel času

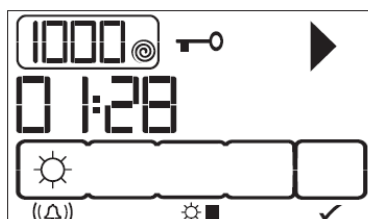Na displeji se zobrazí čas, zbývající k dokončení programu. Čas je zobrazován v hodinách a minutách, například „02:30“. Na ilustračním obrázku níže je zobrazena sušička v průběhu sušení s aktivovaným dětským zámekem.

i Doba trvání jednotlivých programů se může lišit od hodnot uvedených v tabulce v závislosti na tvrdosti vody a teplotě, okolní teplotě, druhu a množství prádla, volbě pomocných funkcí a napětí v síti.



Tabulka volby programů a spotřeby

Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstředování v pračce (ot. / min.)	Přibližný stupeň zbývající vlhkosti	Čas sušení (min.)
Vlna / Barevné				
 Extra suché	8	1000	60 %	137
 Suché do skříně	8	1000	60 %	130
 Pro žehlení	8	1000	60 %	105
Mini 35'	2	1200	50 %	35
Košile	1,5	1200	50 %	40
Džíny	4	1200	50 %	80
Košile 15'	0,5	1200	60 %	15
Smíšené	4	1000	60 %	83
Sportovní	4	1000	60 %	92
Viskóza	1,5	600	100 %	100
Spodní prádlo	1	800	40 %	50
Sušení v košíku	Více informací naleznete v kapitole „Sušení v košíku“			
Syntetika				
 Suché do skříně	4	800	40 %	53
Spotřeba energie				
Programy	Kapacita (kg)	Rychlost odstředování v pračce (ot. / min.)	Přibližný stupeň zbývající vlhkosti	Spotřeba energie (kWh)
Bavlněné prádlo připravené k oblečení *	8	1000	60 %	4,49
Bavlněné prádlo připravené k žehlení	8	1000	60 %	3,80
Syntetické prádlo připravené k oblečení	4	800	40 %	1,80

* Standardní program energetického štítku (EN 61121:2005)

Veškeré hodnoty uvedené v této tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2005. Tyto hodnoty se mohou od hodnot uvedených v tabulce lišit v závislosti na typu prádla, rychlosti jeho odstředování, okolních podmínkách a kolísání napětí.

Pomocné funkce

Zvukový signál



Po dokončení programu se ozve zvukový signál. Pokud chcete zvukový signál vypnout, nebo jen změnit jeho hlasitost, stiskněte tlačítko „Volume level“. Jakmile se na obrazovce zobrazí „x“, je zvukový signál vypnut.

i Tuto funkci můžete zvolit jak před, tak po spuštění programu.


Úroveň sušení



Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení prádla. V porovnání s výchozím nastavením zvýšíte úroveň vysušení prádla, pokud se zobrazí symbol „+“, a snížíte úroveň vysušení, pokud se zobrazí symbol „-“. V závislosti na této volbě se může měnit délka trvání programu.

i Tuto funkci musíte zvolit před spuštěním programu.

Funkce proti pomačkání prádla

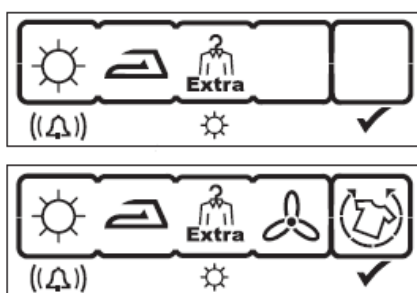

Dvouhodinový program předcházející pomačkání prádla se automaticky zapne, pokud po dokončení sušení prádlo z pračky nevyjmete. Tento program bude prádlo otáčet v bubnu každých 600 sekund po dobu dvou hodin, aby se nepomačkalo. Tento program aktivujete stisknutím tlačítka „Anti-creasing“. Funkce „Ochrana před pomačkáním“ je aktivovaná, ale nejdřív proběhne nastavený program. Po dokončení sušení se v následující fázi spustí tato funkce.

Změna nastavení kontrastu

Můžete upravit nastavení kontrastu, abyste symboly na displeji viděli jasněji. Pravděpodobně bude nutné změnit nastavení kontrastu na displeji v případě, kdy je sušička instalovaná na pračce.

Stiskněte tlačítko Spin Speed/Time a podržte ho 3 sekundy stisknuté.

Jakmile se po 3 sekundách kontrast změní, všechny symboly na displeji se na 3 sekundy rozsvítí, čímž indikují dokončení procesu.

Kontrast vrátíte na předchozí nastavení stejným postupem.

Varovné kontrolky

i Varovné kontrolky se mohou lišit v závislosti na modelu vaší sušičky.

Čištění filtru



Po dokončení programu se zobrazí varovný symbol, který připomene nutnost vyčištění filtru.

i Pokud symbol čištění filtru stále svítí, vyhledejte kapitolu „Doporučená řešení případných problémů“.

Nádrž na vodu



Varovný symbol se rozsvítí na konci programu nebo tehdy, když je nádrž plná vody. Pokud se varovný symbol rozsvítí během procesu sušení, sušení se pozastaví. Aby bylo možné v sušení pokračovat, vylijte nádrž. Po vyprázdnění nádrže spustíte program stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“. Varovný symbol zhasne a program pokračuje dál.

Čištění kondenzátoru



Varovný symbol se zobrazuje v určitých intervalech, aby vám připomněl nutnost vyčistit kondenzátor.

Otevřená dvířka



Mohou být otevřená dvířka sušičky

Odložené spuštění



Díky funkci odloženého spuštění můžete odložit spuštění vybraného programu až o 24 hodin.

1. Otevřete dvířka a vložte do sušičky prádlo.
2. Zvolte program sušení a rychlost odstředování a v případě nutnosti ještě doplňkové funkce.
3. Pomocí tlačítek „Time delaying“ „+“ a „-“ nastavte požadované zpoždění. Rozsvítí se symbol odloženého spuštění programu.
4. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Následně začne odpočítávání odloženého spuštění. Symbol odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Rozsvítí se symbol spuštění programu.

Symbol „:“ ve středu zobrazené doby zpoždění začne blikat.

Během odpočítávání odloženého spuštění můžete do sušičky přidat nebo odebrat další prádlo. Po ukončení odpočítávání symbol odloženého spuštění zhasne, spustí se sušení a zobrazí se délka trvání programu. Čas na displeji je součet délky trvání sušení a odložení spuštění.

V příkladu je odložené spuštění zapnuto stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Změna doby odloženého spuštění

Pokud chcete během odpočítávání délku odložení změnit:

1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho podržením po dobu 3 sekund program zrušíte. Funkci odloženého spuštění musíte následně na požadovaný čas opět nastavit.
2. Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ nastavíte požadovanou dobu odloženého spuštění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Symbol odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Symbol pauzy zhasne. Rozsvítí se symbol spuštění programu.
4. Dvojtečka „:“ uprostřed zobrazeného času odloženého spuštění bude blikat.

Zrušení odloženého spuštění


Pokud chcete odložené spuštění zrušit a okamžitě program spustit:

1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho podržením po dobu 3 sekund program zrušíte.
2. Potom požadovaný program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

Spuštění programu

1. Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušení“.
2. Rozsvítí se symbol „Start/Pauza“, který indikuje spuštění programu a symbol „:“ uprostřed zbývajících času bude i nadále blikat.

Průběh programu

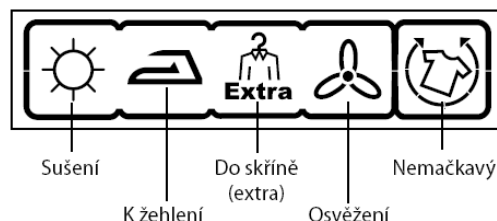

Na obrazovce se průběh programu zobrazuje prostřednictvím řady symbolů.

Na začátku jednotlivých kroků programu se rozsvítí odpovídající symbol, až na konci programu zůstanou rozsvíceny všechny symboly. Symbol, který je rozsvícený v řadě symbolů úplně vpravo, indikuje právě probíhající fázi sušení.

Sušení:

Svítlí u všech programů, od sušení až po osvěžení.

K žehlení:

Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „suché k žehlení“, a zůstane rozsvícený až do následujícího kroku.

Do skříně:


Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „suché do skříně“, a zůstane rozsvícený až do následujícího kroku.

Extra suché:

Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku „extra suché“.


Osvěžení:

Rozsvítí se po ukončení programu.

 Ikona funkce nemačkání prádla se rozsvítí na konci programu, pokud jste tuto funkci aktivovali.

Změna programu po jeho spuštění

Tuto funkci můžete použít, pokud se po spuštění sušení nakonec rozhodnete prádlo vysušit v jiném programu.

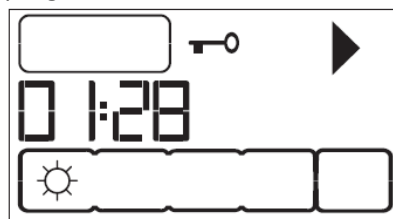

Například:

1. Pokud chcete nastavit program „Extra suché“ místo programu „K žehlení“, stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“ a podržte jej po dobu 3 sekund. Tím dojde ke zrušení stávajícího programu.

- Otočením voliče programů nastavte program „Extra suché“.
- Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

i Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.

Přidávání/vyjímání prádla při pozastavení programu

Abyste mohli přidat nebo vyjmout oděvy i po spuštění programu:

- Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ sušičku přepnete do režimu pauzy. Sušení se přeruší.
- Během pauzy otevřete dvířka a po vložení nebo vyjmutí prádla je opět zavřete.
- Program spustíte stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“.

i V případě přidání prádla během sušení se mokré prádlo dostane do kontaktu s již sušeným prádlem a výsledkem může být vlhké prádlo po ukončení sušení.

i Prádlo můžete během sušení přidávat i vyjmát podle vašich potřeb, ale tento postup prodlouží délku trvání programu a zvýší spotřebu energie z důvodu častého přerušování sušení. Proto doporučujeme prádlo do sušičky vložit před spuštěním programu.

i Pokud v okamžiku, kdy je sušička v pohotovostním režimu, otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.

Dětský zámek

Dětský zámek předchází jakémukoliv zásahu do programu způsobenému náhodným stisknutím tlačítek v průběhu sušení. Pokud je dětský zámek aktivovaný, nelze otevřít dvířka sušičky a nefungují žádná z tlačítek, kromě tlačítka „Zap/Vyp“.

Dětský zámek aktivujete stisknutím tlačítka „audio warning“ a „anti-creasing“ zároveň a jejich podržením po dobu 3 sekund.

Pokud chcete po dokončení sušení spustit nový program, případně aktuální program přerušit, měli byste dětský zámek vypnout. Dětský zámek deaktivujete opět stisknutím stejných tlačítek a jejich podržením po dobu 3 sekund.

i V době, kdy je dětský zámek aktivovaný, bude na obrazovce svítit symbol zámku.



i Dětský zámek lze deaktivovat také restartováním sušičky (stisknutím tlačítka Zap/Vyp).


Když je dětský zámek aktivován:

- Symboly na displeji se nezmění, i když otočíte knoflíkem volby programu.
- Pokud je dětský zámek deaktivován a otočíte knoflíkem pro volbu programu, sušička se zastaví a na displeji se objeví informace o novém programu.

Zrušení programu

Pokud chcete z jakéhokoli důvodu v průběhu procesu sušení zastavit program, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Rozsvítí se varovný symbol čištění filtru a nádrže na vodu a na obrazovce se rozsvítí nápis „End“, který indikuje ukončení procesu.

! Protože prádlo uvnitř sušičky bude v případě zrušení programu v jeho průběhu velmi horké, zchlaďte ho spuštěním programu větráním.

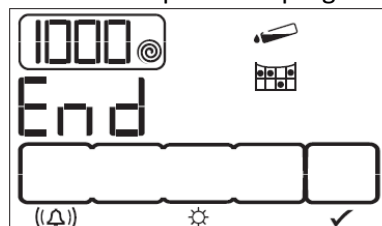

i Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro volbu programu a zvolíte nový program, pak současný program bude zrušen a zobrazí se informace o novém programu.


Konec programu

Po ukončení programu se rozsvítí varovný symbol čištění filtru a nádrže na vodu a na obrazovce se rozsvítí nápis „End“. Budete moci otevřít dvířka sušičky a sušička je nyní připravena na druhý cyklus. Stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“ sušičku vypnete.

i Pokud zvolíte 2hodinový nemačkový program předcházející mačkání prádla, tento program se automaticky zapne, pokud po dokončení sušení prádlo z pračky nevyjmete.

i Filtr čistěte po každém sušení (viz Čištění filtru).

i Nádrž na vodu vylévejte po každém sušení (viz Vypuštění nádrže na vodu).

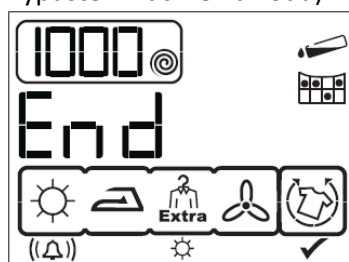

5. Program Sušení v košíku

Program Sušení v košíku umožňuje díky košíku s policí sušení kalhot, sukní, vlněných svetrů a tenisek bez otáčení bubnu sušičky.


- ⚠ Nespouštějte program Sušení v košíku, pokud v bubnu sušičky není umístěn košík.
- ⚠ Košík používejte pouze společně s programem Sušení v košíku. Nepoužívejte jej s žádným jiným programem.
- ⚠ Pro sušení tenisek vložte košík do bubnu sušičky a otevřete police před vložením tenisek.

Jakým způsobem vkládat svetry (mikiny), kalhoty, sukně, tenisky a rukavice do košíku, je popsáno v části „Ukládání prádla do košíku“. Před vložením tenisek do košíku sundejte tkaničky a vyklopte jazyky bot směrem ven. Rukavice umístěte do košíku tak, jak je zobrazeno na obrázku v části „Ukládání prádla do košíku“.

Volícím programů vyberte program Sušení v košíku. Tlačítkem časování programů můžete nastavit dobu trvání programu po 10 minutových krocích až do 160 minut.

Vkládání košíku do sušičky:

- ⚠ Po vložení prádla do košíku zasuňte košík do sušičky.
- ⚠ Před vložením nebo vyjmutím košíku ze sušičky je nutné zavřít police košíku.

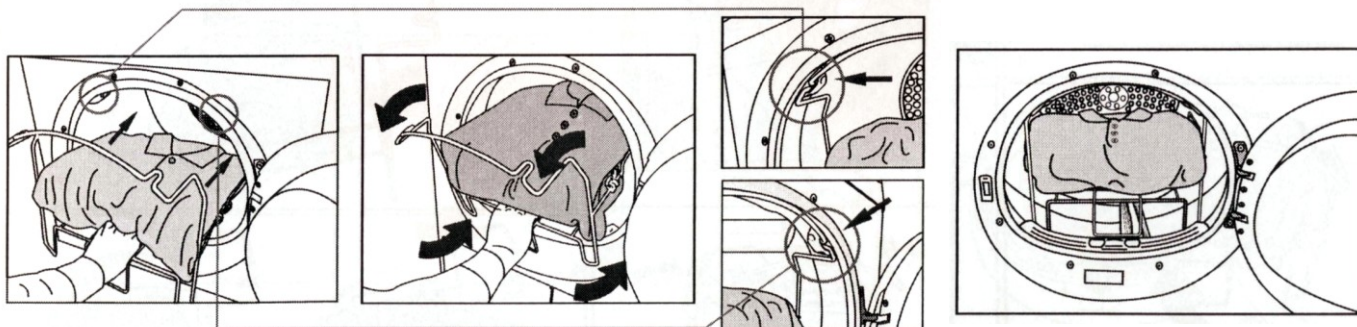

1 – zasuňte košík do sušičky nejdříve spodní částí.

2 – zafixujte košík v sušičce s využitím dvou fixačních míst.


3 – celkový pohled na koš umístěný v sušičce.

Doporučené množství prádla a doby trvání programů:

Uvedené časy sušení jsou pouze orientační. V případě potřeby dodatečně dosušte prádlo.

Druh prádla	Doba trvání programu v minutách
Vlněné svetry (mikiny)	90-110
Kalhoty	90-110
Rukavice apod.	40-60
Sukně	70-90
Tenisky (max. 1 kg)	90-110


Ukládání prádla do košíku

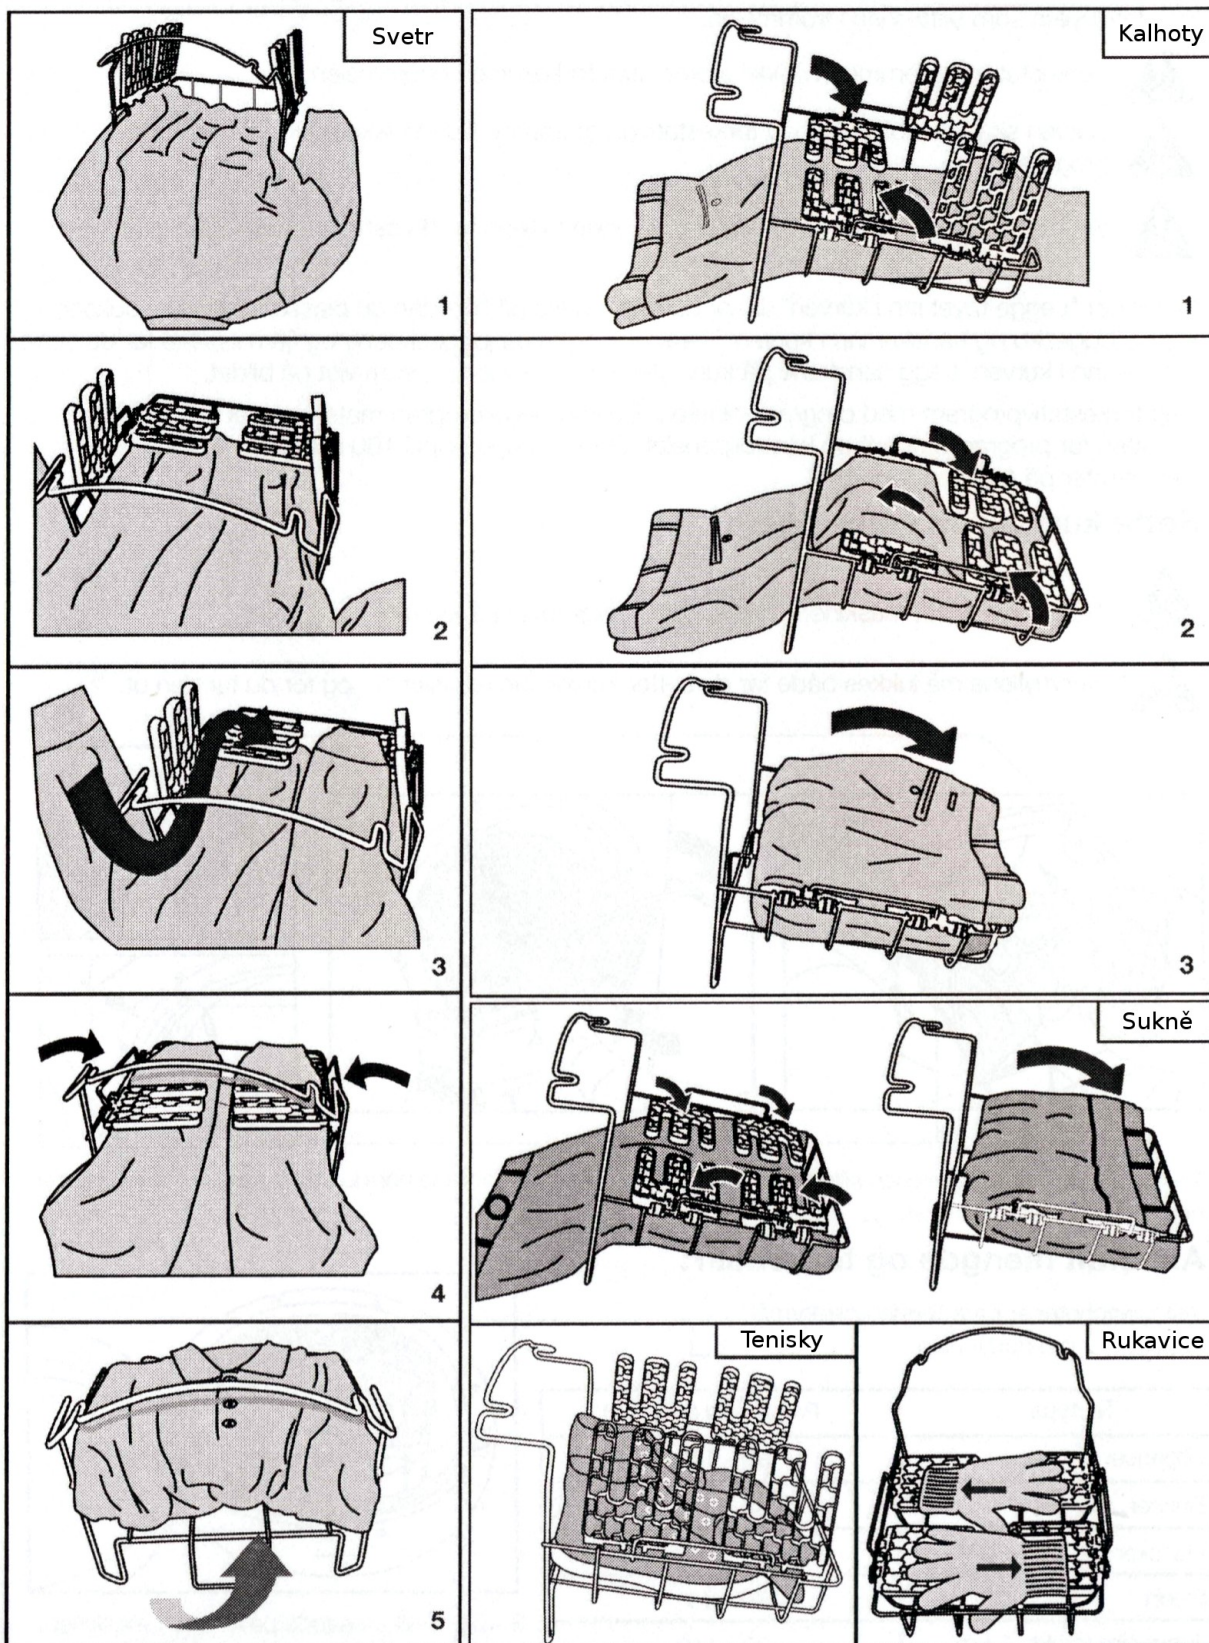

6. Údržba a čištění

Filtr na textilní vlákna / Vnitřní povrch dvířek

Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během sušení, se zachytí ve filtru k tomu určenému.

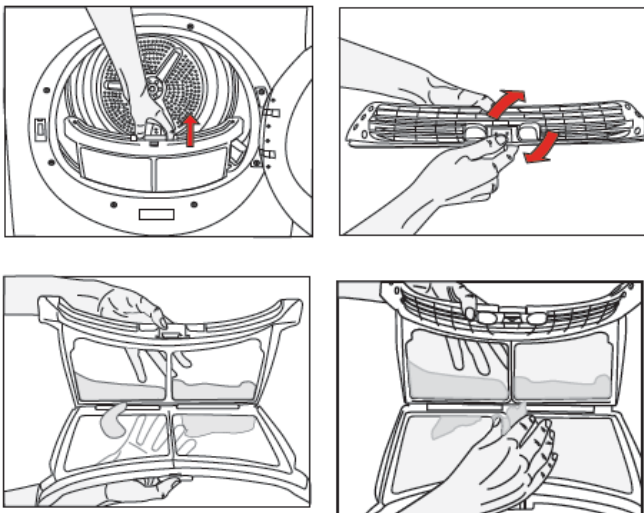

i Tato vlákna se obvykle tvoří během nošení a praní prádla.


! Filtr a vnitřní povrch dvířek čistěte po každém sušení.

i K čištění filtru můžete použít vysavač



Čištění filtru:

1. Otevřete dvířka
2. Filtr zdvihnutím vytáhněte a otevřete.
3. Rukou nebo měkkou utěrkou očistěte od vláken a bavlněných žmolků.
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět.


i Během dlouhodobého používání může dojít k ucpání filtru. Pokud k tomu dojde, očistěte filtr vodou a před dalším použitím vysušte.

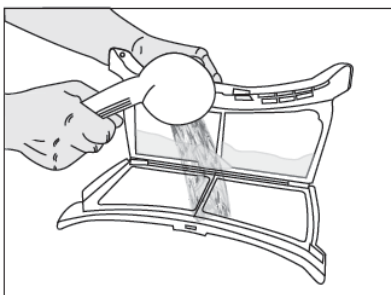

i Očistěte celý vnitřní povrch dveří sušičky a těsnění dveří.

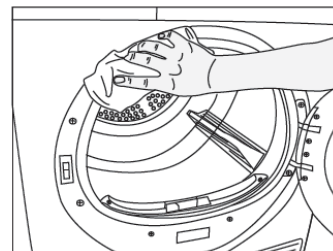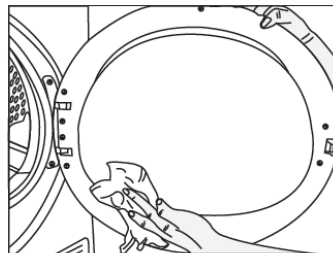

Čištění senzorů

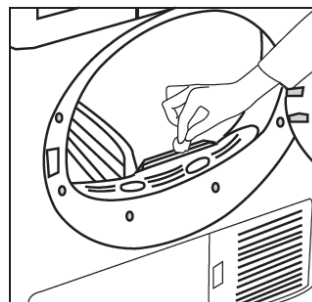

V sušičce jsou senzory vlhkosti, které detekují, zda je prádlo suché nebo ne.

Pro čištění senzoru:

1. Otevřete kryt sušičky.
2. Pokud právě probíhalo sušení, nechte sušičku vychladnout.
3. Otřete kovová čidla měkkou utěrkou, navlhčete je octem a osušte.

i Kovové povrchy senzorů čistěte 4krát ročně.

! K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky ani podobné substance, protože by mohly způsobit vznik požáru nebo explozi!

Vypuštění nádrže na vodu


Vlhkost z mokrého prádla je odváděna a kondenzována. Proto nádrž vyprázdníte po každém sušení nebo v jeho průběhu, pokud se rozsvítí varovná kontrolka plné nádrže.

⚠️ Kondenzovaná voda není pitná!


⚠️ Nádrž nikdy nevyjímejte v průběhu programu! Pokud nádrž zapomenete vyprázdnit, sušička se v průběhu následujícího sušení zastaví a rozsvítí se varovná kontrolka plné nádrže. Pokud se tak stane, nádrž vyprázdníte a stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ cyklus sušení obnovte.

Nádrž na vodu vyprázdníte takto:

1. Opatrně nádrž vytáhněte.

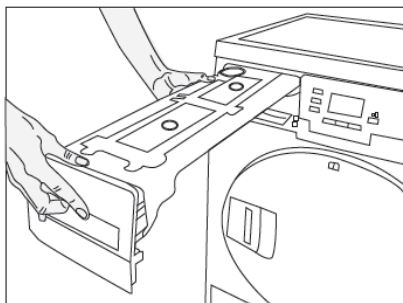

2. Vylijte vodu z nádrže

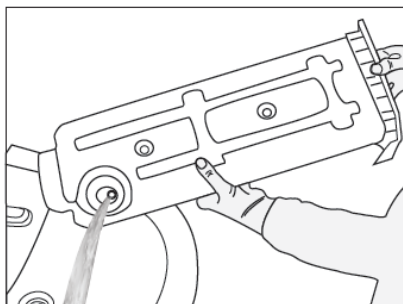

3. Pokud jsou v krytu nahromaděné žmolky, očistěte ho a stisknutím zavřete.
4. Nádrž zasuněte zpět.


Čištění filtru kondenzátoru

Horký a vlhký vzduch ze sušičky je v kondenzátoru ochlazován chladným vzduchem z místnosti. Tímto způsobem se ze vzduchu, který cirkuluje v sušičce, vysráží vlhkost a je odváděna do nádrže.


Kondenzátor je nutné čistit po každých 30 cyklech sušení, nebo jednou měsíčně.

Čištění kondenzátoru:


1. Jakmile je proces sušení u konce, otevřete dvířka sušičky a počkejte, až vychladne.

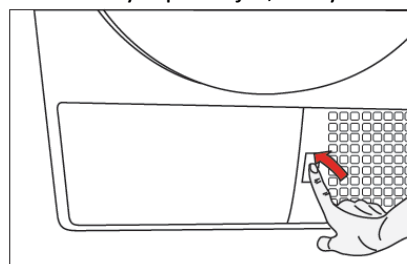


2. Po otevření krycích dvířek kondenzátoru otevřete 2 zajišťovací zámky kondenzátoru.

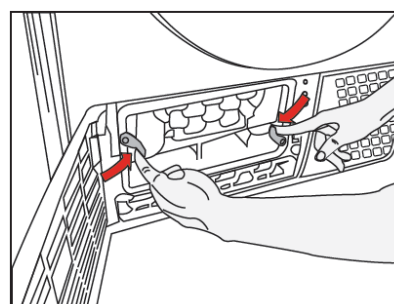


3. Vytáhněte kondenzátor.

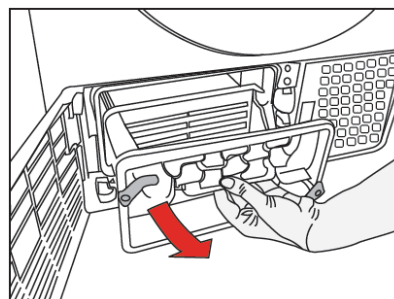


4. Vyčistěte kondenzátor sprchou a počkejte, až voda odteče.

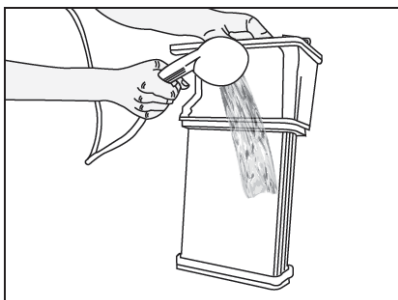

5. Zasuňte kondenzátor zpět na místo. Otočte oběma zámky a ujistěte se, že drží.

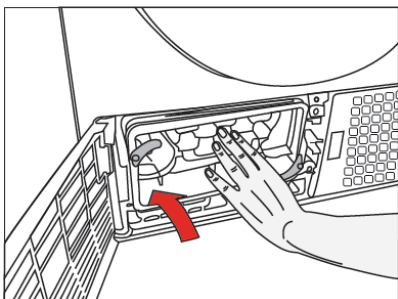


6. Zavřete krycí dvířka kondenzátoru.

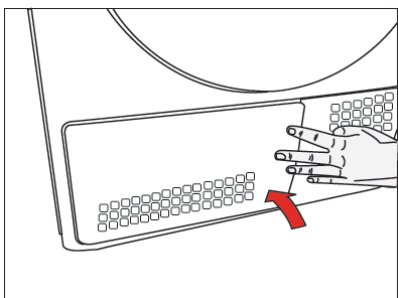

7. Doporučená řešení případných problémů

Sušení trvá příliš dlouho.
<ul style="list-style-type: none"> Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě.
Prádlo je po dokončení sušení vlhké.
<ul style="list-style-type: none"> Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě. Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Sušičku nepřepíňujte.
Sušička se nezapne, nebo se nespustí program. Po nastavení se sušička nezapne.
<ul style="list-style-type: none"> Sušička není připojena ke zdroji el. energie. >>> Ověřte, zda je spotřebič správně připojen ke zdroji el. energie. Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. Není zvolen program, nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit. >>> Ujistěte se, že byl vybrán správný program a že sušička není v režimu pauzy. Je zapnutý dětský zámek. >>> Vypněte dětský zámek.
Program se bez jakékoli příčiny přerušil.
<ul style="list-style-type: none"> Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. Došlo k výpadku napájení. >>> Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit pro spuštění programu.
Prádlo se srazilo, zplstnatělo nebo je zničené.
<ul style="list-style-type: none"> Nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Důkladně zkontrolujte štítek na oblečení a zvolte vhodný program pro konkrétní typ prádla. Pro sušení prádla volte programy s nízkými teplotami sušení, vhodnými k danému typu prádla.
Nesvítí osvětlení vnitřního prostoru bubny (u modelů s vnitřním osvětlením).
<ul style="list-style-type: none"> Sušička nebyla zapnuta stiskem tlačítka Zap./Vyp. >>> Ujistěte se, že je sušička zapnuta. Světlo je poškozené. >>> Pro opravu volejte autorizovaný servis.
Bliká symbol „Final / Anti-creasing“ (Konec / Ochrana proti pomačkání)
<ul style="list-style-type: none"> Nemačkový program je aktivován, aby se zabránilo pomačkání prádla, které zůstalo v sušičce. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Svítí symbol „Final / Anti-creasing“ (Konec / Ochrana proti pomačkání)
<ul style="list-style-type: none"> Program je ukončen. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Dochází k úniku vody přes dvířka sušičky.
<ul style="list-style-type: none"> Došlo k nahromadění většího množství žmolků na vnitřním povrchu dveří a na těsnění dveří. >>> Vyčistěte vnitřní povrch nakládacích dveří a těsnění dveří sušičky.
Dvířka sušičky se samovolně otevřela.
<ul style="list-style-type: none"> Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Zatlačte na dvířka sušičky, dokud se neozve zacvaknutí západky.
Pro spotřebiče opatřené kondenzátorem:
Symbol naplnění nádrže na vodu svítí.
<ul style="list-style-type: none"> Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu. Pravděpodobně je aktivní program „Ochrana proti pomačkání“ >>> Vyprázdněte nádrž na vodu.
Symbol čištění filtru na žmolky svítí.
<ul style="list-style-type: none"> Filtr na žmolky není vyčištěn. >>> Vyčistěte filtr na žmolky.
Symbol čištění kondenzátoru bliká.
<ul style="list-style-type: none"> Není vyčištěná filtrační zásuvka. >>> Vyčistěte filtr kondenzátoru / filtrační zásuvku za krycími dvířky.

 Pokud se vám nepodaří odstranit problém pomocí postupů uvedených v této tabulce, obraťte se na svého prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.